


S2-412PA 操作說明

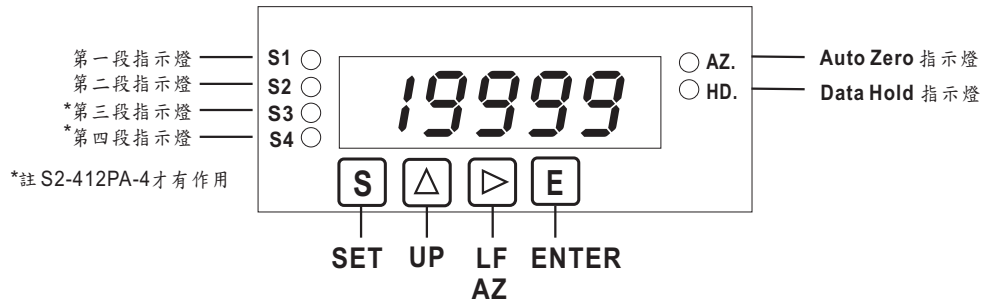

按鍵說明



<p>按鍵功能[顯示]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ① Auto Zero 設定或取消。 2. ② 快速功能表。 3. ③ 進入主功能表。 <p>按鍵功能[主功能表]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 切換主功能表。 2. 進入副功能表。 3. 離開主功能表返回顯示。 	<p>按鍵功能[副功能表]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 更換功能表。 2. 進入數值設定。 3. 離開數值設定返回主功能表。 <p>按鍵功能[數值設定]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 移位鍵。 2. 數值變更。 3. 離開數值設定返回副功能表。
--	---

註 ① 功能表 *PbRd* 需設為 Y。Auto Zero 數值會記憶。
 ② 可設定 *SEt_*，*HYS_* 功能表，當 *PRSS* 設定不是 0 時無效。
 ③ 當 *PRSS* 設定不是 0 時需輸入密碼。

主功能表說明：

- SEt _* 動作點數值設定。
- HYS _* 遲滯數值設定。
- di SP_* 顯示數值設定。
- rYHL_* Hi 或 Lo 動作設定。
- dELY_* 延遲時間設定。
- ELSE_* 其他設定。
- 485 _* RS485 (需具備 485 功能才顯示)。


快速功能表

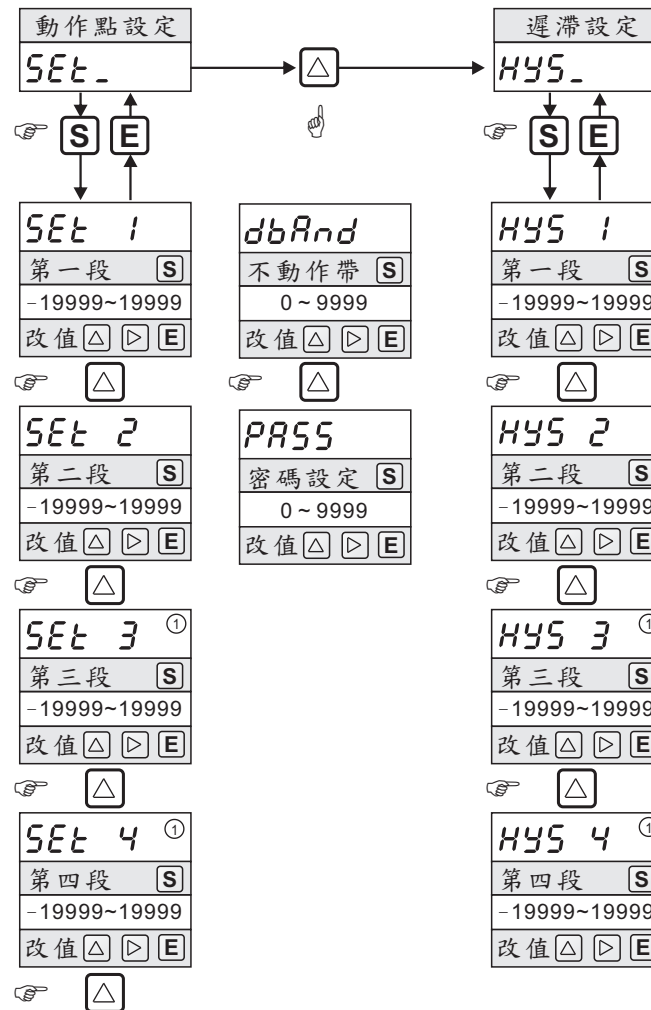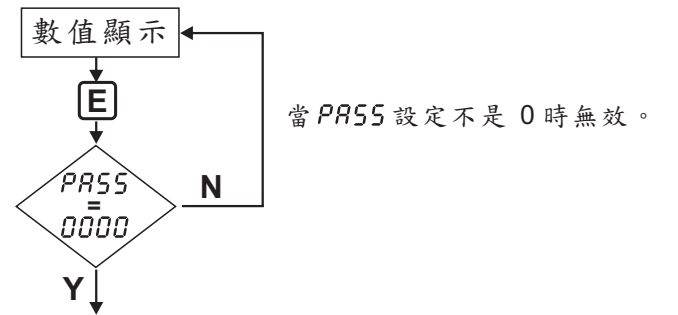


註 ① 412PA-4 才顯示

設定功能表

數值顯示 *若密碼PASS設為0000
則不需輸入密碼

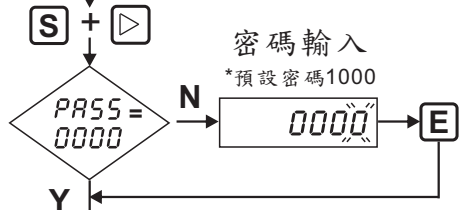

註① 412PA-4才顯示
註② 需有RS485功能才顯示

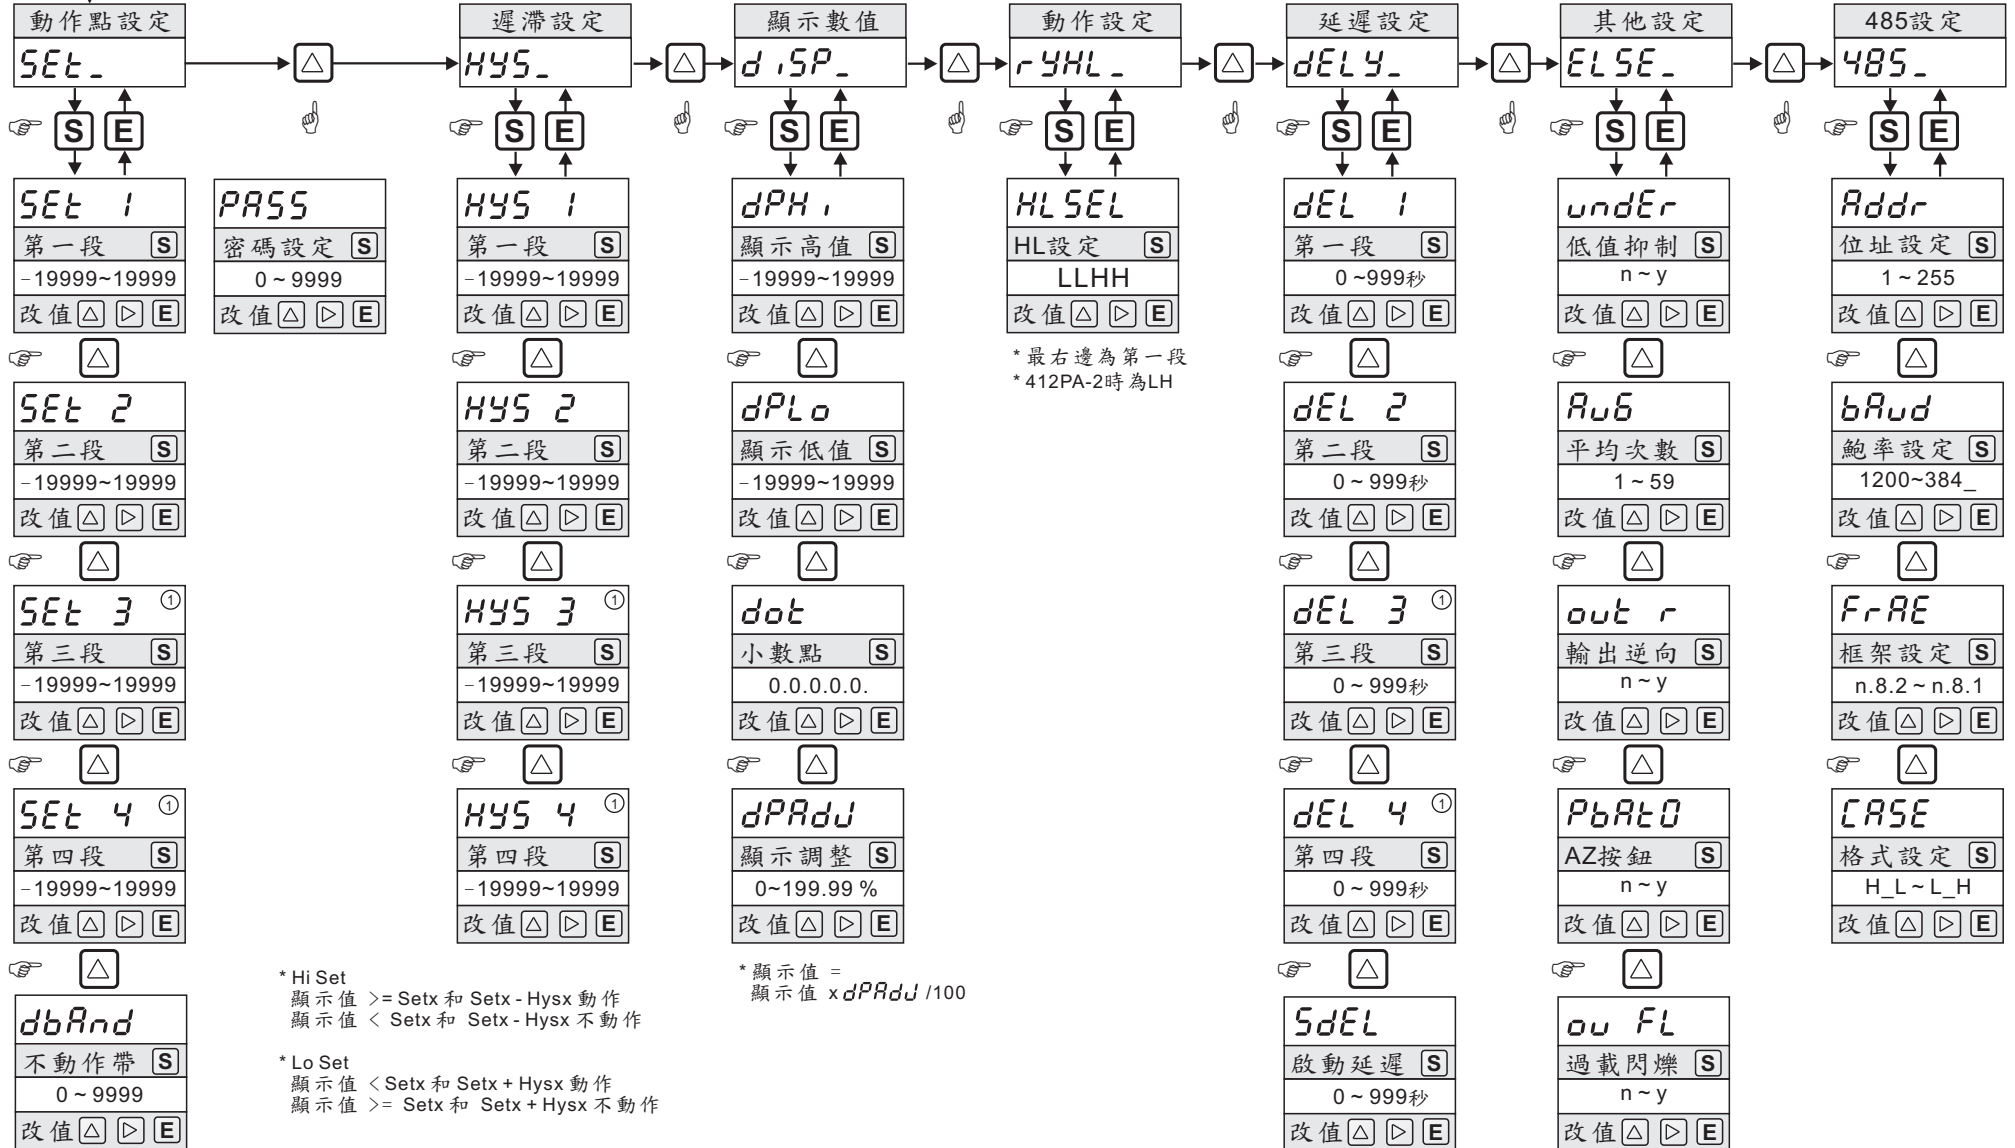

* Hi Set
顯示值 ≥ Setx 和 Setx - Hysx 動作
顯示值 < Setx 和 Setx - Hysx 不動作

* Lo Set
顯示值 < Setx 和 Setx + Hysx 動作
顯示值 ≥ Setx 和 Setx + Hysx 不動作