


S2-800DT 操作說明

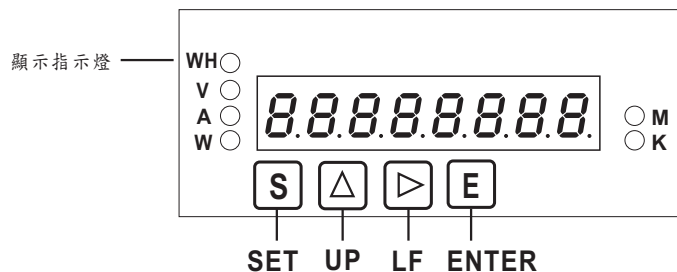

按鍵說明


<p>按鍵功能[顯示]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ① Auto Zero設定或取消。 2. 切換顯示項目 3. ② 清除所有瓦時累計值。 3. ③ 進入主功能表。 	<p>按鍵功能[副功能表]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 更換功能表。 2. 進入數值設定。 3. 離開數值設定返回主功能表。
<p>按鍵功能[主功能表]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 切換主功能表。 2. 進入副功能表。 3. 離開主功能表返回顯示。 	<p>按鍵功能[數值設定]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 移位鍵。 2. 數值變更。 3. 離開數值設定返回副功能表。

註 ① 功能表 *PbRt0* 需設為 *Y*，Auto Zero 數值會記憶，只有電流有 Auto Zero 功能，使用時電流顯示畫面最前面會顯示 *o*。
 ② 顯示 *rESEt* 持續按 5 秒顯示 *FinH* 歸零，需 *PbrSt* 設為 *Y*。
 ③ 當 *PRSS* 設定不是 0 時需輸入密碼。

主功能表說明：

- d,SP_* 顯示數值設定。
- rSEt_* 瓦時歸零設定。
- ELSE_* 其他設定。
- 485_* RS485 (需具備 485 功能才顯示)。

設定功能表

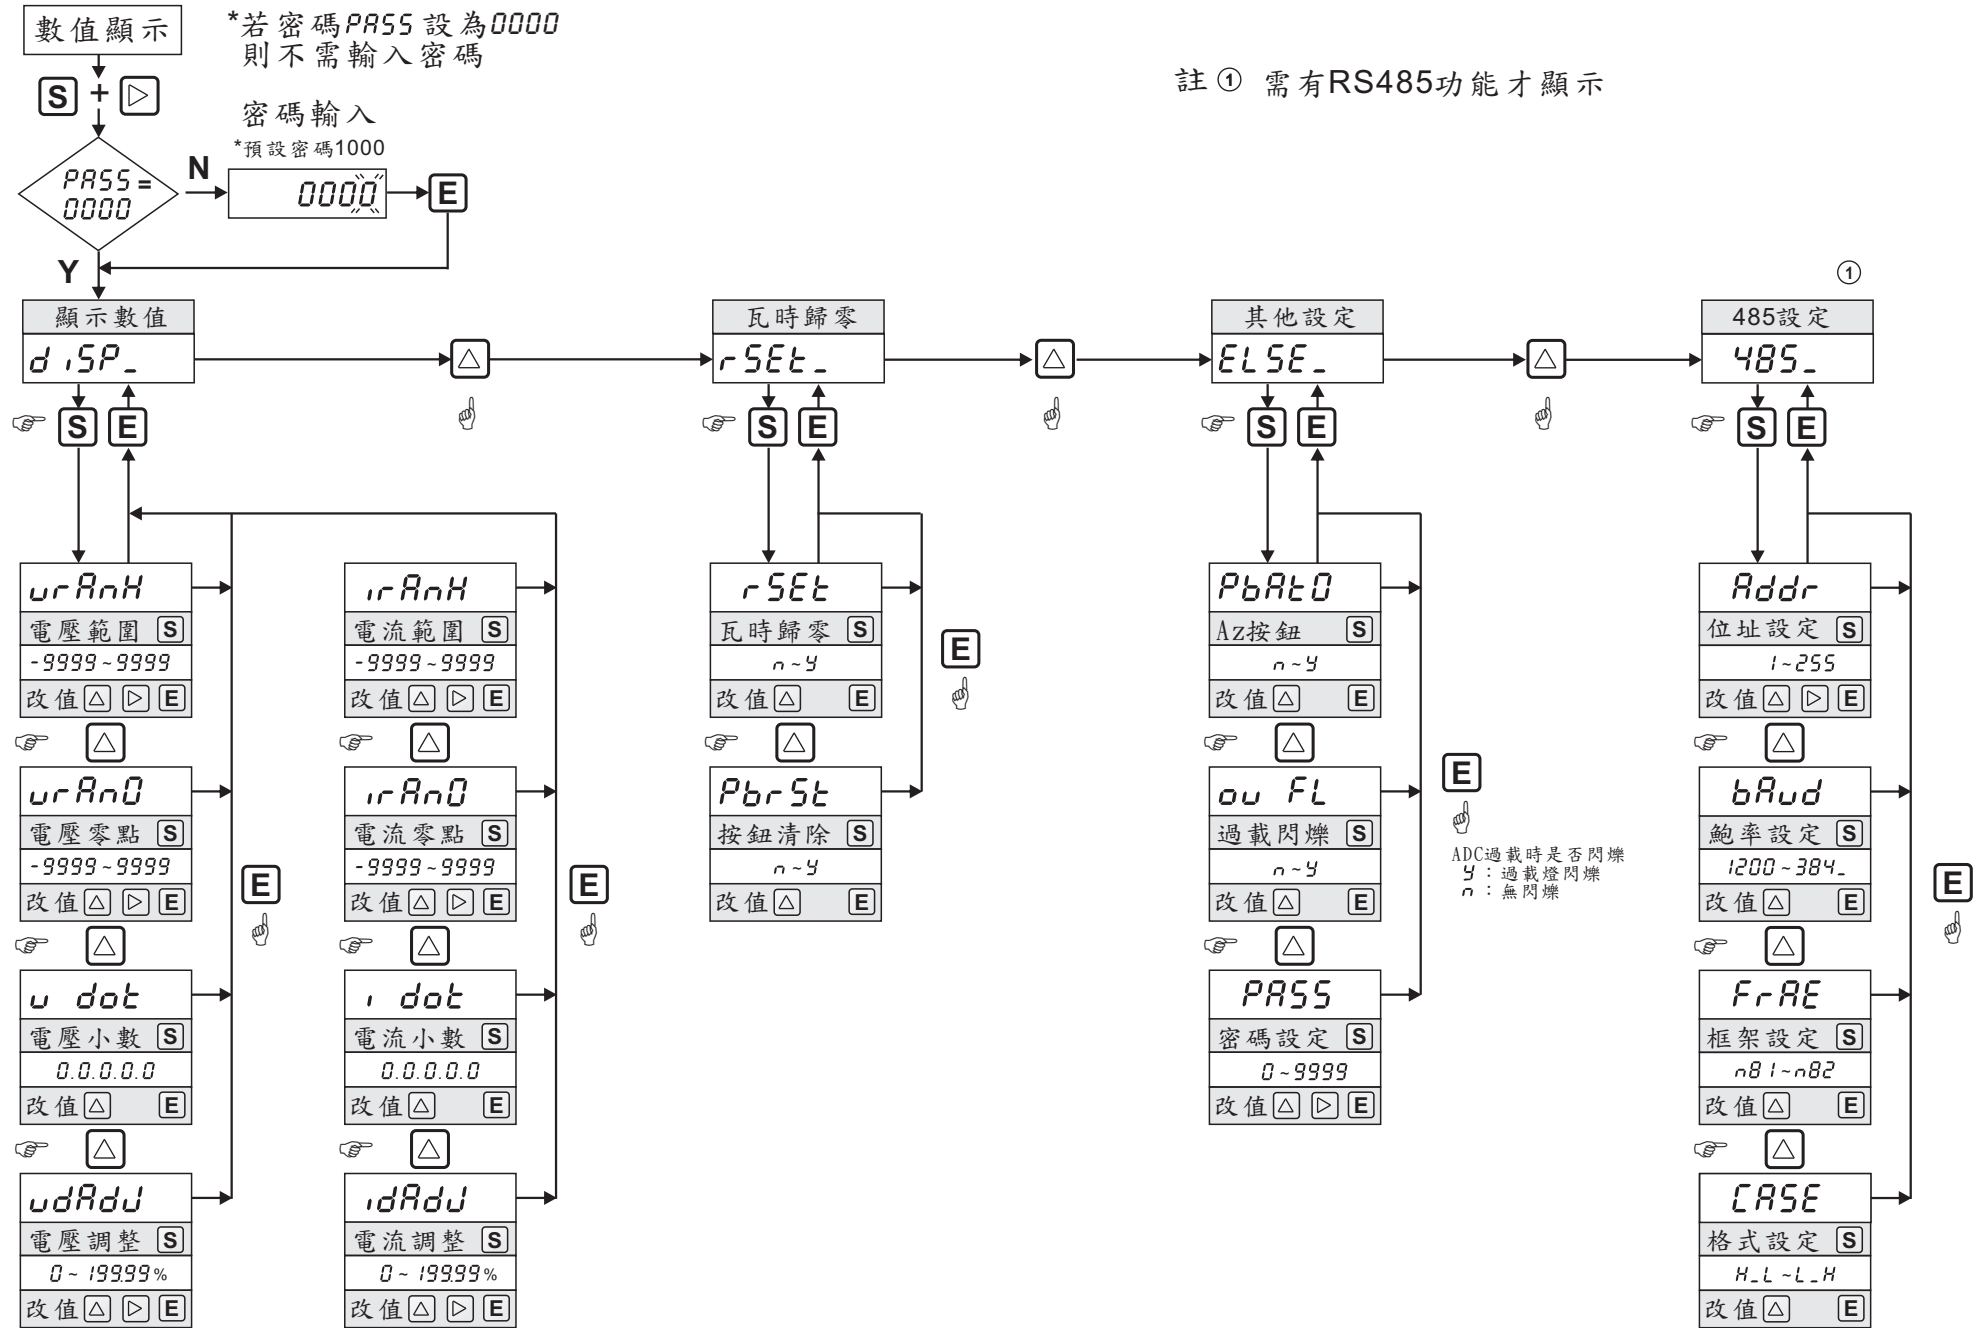

註① 需有RS485功能才顯示

* 電壓顯示值 =
 電壓顯示值 x udAdj / 100
 * 電流顯示值 =
 電流顯示值 x idAdj / 100