


S2-412P 操作說明

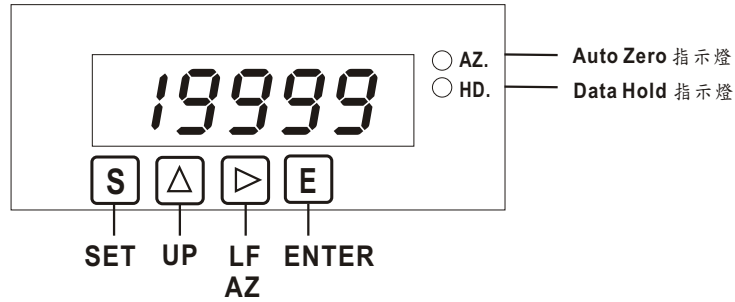

按鍵說明

按鍵功能[顯示]		按鍵功能[副功能表]	
1. ① Auto Zero 設定或取消。		1. 更換功能表。	
2. ③ 進入主功能表。		2. 進入數值設定。	
		3. 離開數值設定返回主功能表。	
按鍵功能[主功能表]		按鍵功能[數值設定]	
1. 切換主功能表。		1. 移位鍵。	
2. 進入副功能表。		2. 數值變更。	
3. 離開主功能表返回顯示。		3. 離開數值設定返回副功能表。	


註 ① 功能表 *PbRtD* 需設為 Y。Auto Zero 數值會記憶。

主功能表說明：

- d,SP.* 顯示數值設定。
- ELSE.* 其他設定。
- 485.* RS485 (需具備485功能才顯示)。

設定功能表

註 ① 需有RS485功能才顯示

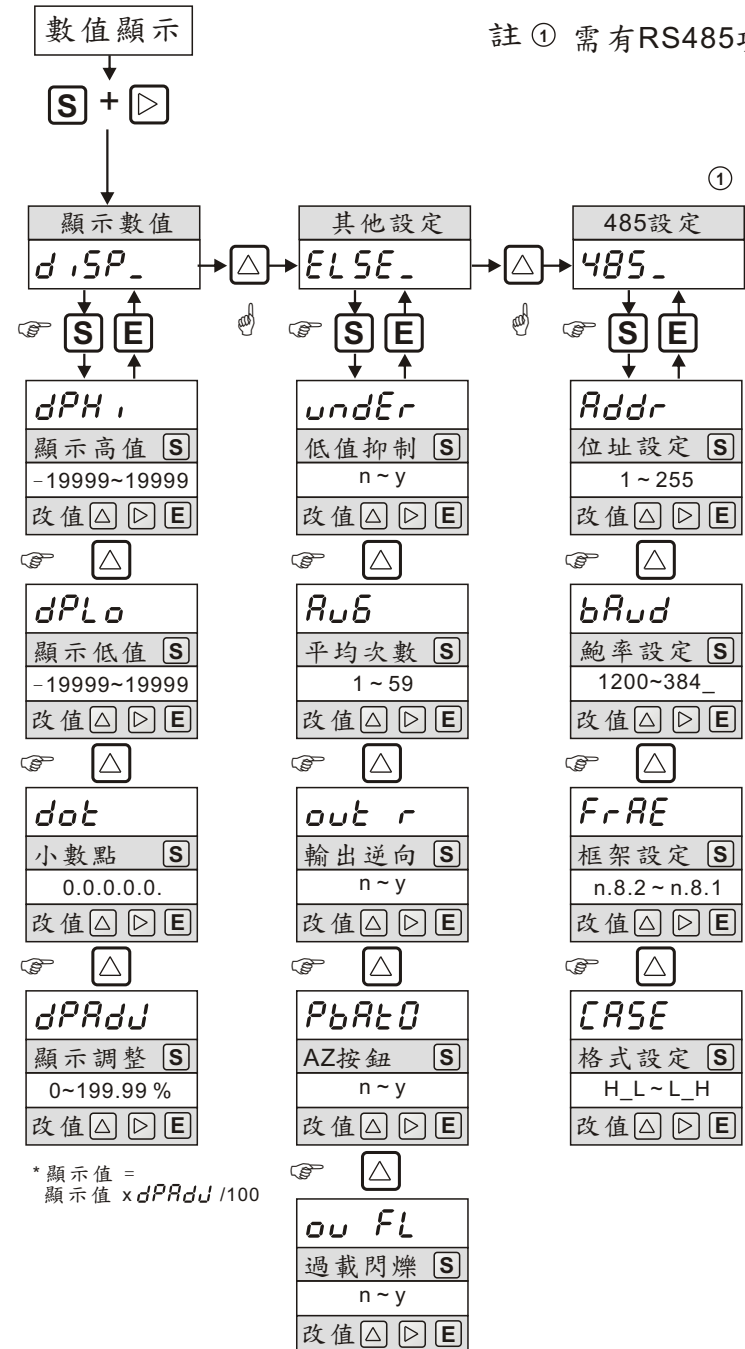

* 顯示值 = 顯示值 x *dPRdJ* / 100