


設定功能表

S2-800H 操作說明

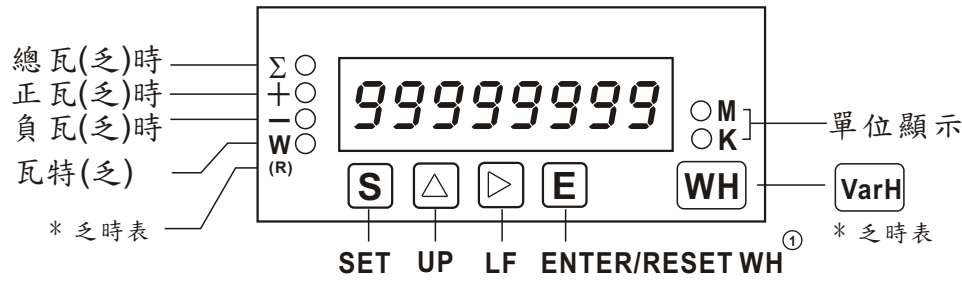

按鍵說明

按鍵功能[顯示]	按鍵功能[副功能表]
1. 更換顯示。	1. 更換功能表。
2. ① 清除所有瓦時累計值。	2. 進入數值設定。
3. 進入主功能表。	3. 離開數值設定返回主功能表。
按鍵功能[主功能表]	按鍵功能[數值設定]
1. 切換主功能表。	1. 移位鍵。
2. 進入副功能表。	2. 數值變更。
3. 離開主功能表返回顯示。	3. 離開數值設定返回副功能表。
	4. 非整數PT比的小數點設定。

註①:顯示rESEt, 持續按5秒顯示FinH歸零, 需Pb rSt設為Y。

* 兩分鐘未按鍵自動返回上一層

功能表選項參考說明

Pt rAti o PT比:一二次側比值, 可設定非整數比值

bAud 鮑率設定: 1200, 2400, 4800, 9600, 192_(19200), 384_(38400)

Fr AE 框架設定: n81, e81, o81, n82

cASE 格式設定: H_L (two word first hi), L_H (two word first lo)

PuLSE 脈波數/KWH: P100(100P/kWH), P010(10P/KWH), P001(1P/KWH)
輸出脈波值為二次側數值

tYPE 型態選擇: tH(總累計值), PH(正累計值), nH(負累計值)

